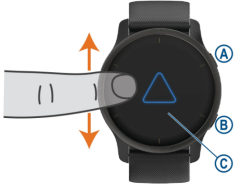



Упатство за употреба GARMIN Vivoactive / Venu серија

<p>Преглед Совети за екран на допир Икони Поставување на вашиот часовник</p>	
<p>Преглед</p>	<p>Буква А симбол Копче за дејство Притиснете за да го вклучите часовникот.</p> <p>Притиснете за да го започнете и стопирате тајмерот за активност.</p> <p>Држете 2 секунди за да го видите мениот со контроли, вклучително и напојувањето на часовникот.</p> <p>Држете додека не почувствувате 3 вибрации за да ја активирате одликата за помош (Функции за безбедност и следење).</p> <p>Симбол на буквата Б Назад (Мени) копче Притиснете за да се вратите на претходниот екран, освен за време на активност.</p> <p>За време на активност, притиснете за да означите нов круг, започнете нов сет или поза или преминете во следната фаза од тренингот.</p> <p>Држете за да видите мени со поставки за часовникот и опции за тековниот екран.</p> <p>Симбол на буквата С Екран на допир Повлечете нагоре или надолу за да се движите низ погледите, функциите и менијата.</p> <p>Допрете за да изберете.</p> <p>Допрете двапати за да го разбудите часовникот.</p> <p>Повлечете надесно за да се вратите на претходниот екран.</p> <p>За време на активност, повлечете надесно за да ги видите ликот на часовникот и погледите.</p> <p>Од лицето на часовникот, повлечете надесно за да ја видите функцијата за кратенка.</p>
<p>Совети за екран на допир</p>	<p>Повлечете нагоре или надолу за да се движите низ списоците и менијата.</p> <p>Повлечете нагоре или надолу за брзо лизгање.</p> <p>Допрете за да изберете ставка.</p> <p>Од лицето на часовникот, повлечете нагоре или надолу за да се движите низ погледите на часовникот.</p> <p>Допрете еден поглед за да видите дополнителни информации, доколку се достапни.</p> <p>За време на активност, повлечете нагоре или надолу за да го</p>

	<p>видите следниот екран со податоци. За време на активност, повлечете надесно за да ги видите ликот на часовникот и погледите, а повлечете налево за да се вратите во полињата со податоци за активност. Кога е достапно, изберете го симболот за мени или повлечете нагоре за да ги видите дополнителните опции од менито. Изведете го секој избор од менито како посебно дејство.</p>
<p>Икони</p> 	<p>Статус на телефонска врска</p> <p>Симбол на отчукувањата на срцето</p> <p>Статус на мониторот на срцевиот ритам</p> <p>Симбол на Livetrack</p> <p>Статус на LiveTrack</p> <p>Симбол на сензор за брзина и каденца</p> <p>Статус на сензорот за брзина и каденца</p> <p>Симбол на светло за велосипед</p> <p>Статус на светло за велосипед VariaTM</p> <p>Симбол на радарски сензор</p> <p>Статус на радарот на велосипедот Varia</p> <p>Симбол на сензор за температура</p> <p>Статус на сензорот tempeTM</p>
<p>Поставување на вашиот часовник</p>	<p>За целосно искористување на функциите на серијата Vivoactive 4 / Venu[®] 2, завршете ги овие задачи.</p> <p>Поврзете го часовникот со телефонот користејќи ја апликацијата Garmin ConnectTM (Поврзување на вашиот телефон).</p> <p>Поставете Wi-Fi[®] мрежи (Поврзување со Wi-Fi мрежа).</p> <p>Поставете музика (Музика).</p> <p>Поставете го вашиот паричник Garmin PayTM (Поставување на вашиот паричник Garmin PayTM).</p> <p>Поставете безбедносни карактеристики (Карактеристики за безбедност и следење).</p>
<p>Паметни карактеристики</p>	

<p>Спарување на вашиот телефон Поврзани карактеристики Поврзете ги карактеристиките на IQ Карактеристики за поврзување со Wi-Fi</p>	
<p>Спарување на вашиот телефон</p>	<p>За да го поставите часовникот од серијата Venu® 2, тој мора да се спари директно преку апликацијата Garmin Connect™, наместо преку поставките за Bluetooth® на вашиот телефон.</p> <p>За време на почетното поставување на часовникот, изберете го симболот за означување кога ќе ви биде побарано да се спарите со телефонот.</p> <p>ЗАБЕЛЕШКА: Ако претходно сте го прескокнале процесот на спарување, можете да го задржите симболот на буквата В и да изберете симбол Поставки > Поврзување > Телефон > Спари телефон за рачно да влезете во режим на спарување.</p> <p>Скенирајте го QR-кодот со вашиот телефон и следете ги упатствата на екранот за да го завршите процесот на спарување и поставување.</p>
<p>Поврзани карактеристики</p>	<p>Поврзаните функции се достапни за вашиот часовник од серијата Venu® 2 кога ќе го поврзете со компатибилен телефон користејќи технологија Bluetooth® и ќе ја инсталирате апликацијата Garmin Connect™ на поврзаниот телефон. Одете на www.garmin.com/apps за повеќе информации. Некои функции се достапни и кога го поврзувате часовникот на мрежа Wi-Fi®.</p> <p>Телефонски известувања Ги прикажува телефонските известувања и пораки на вашиот часовник од серијата Venu 2.</p> <p>LiveTrack Им овозможува на пријателите и семејството да ги следат вашите трки и активности за обука во реално време. Можете да поканите следбеници користејќи е-пошта или социјални медиуми, дозволувајќи им да ги гледаат вашите податоци во живо на страницата за следење на Garmin Connect.</p> <p>Поставувања на активност на Garmin Connect Автоматски ја испраќа вашата активност на вашата сметка на Garmin Connect веднаш штом ќе завршите со снимање на активноста.</p> <p>Поврзете го IQ™ Ви овозможува да ги проширите функциите на часовникот со нови фази на часовникот, погледи, апликации и полиња</p>

	<p>за податоци.</p> <p>Софтверски ажурирања Ви овозможува да го ажурирате софтверот на часовникот.</p> <p>Времето Ви овозможува да ги видите тековните временски услови и временските прогнози.</p> <p>Bluetooth сензори Ви овозможува да поврзете сензори компатибилни со Bluetooth, како што е монитор за отчукувањата на срцето.</p> <p>Најдете го мојот телефон Го лоцира вашиот изгубен телефон што е поврзан со часовникот од серијата Venu 2 и моментално е во опсегот на Bluetooth.</p> <p>Најдете го мојот уред Го лоцира вашиот изгубен часовник од серијата Venu 2 што е поврзан со вашиот телефон и моментално е во опсегот на Bluetooth.</p>
Нега на уредот	<p>Избегнувајте екстреман шок и груб третман, бидејќи може да го наруши животниот век на производот.</p> <p>Избегнувајте притискање на копчињата под вода.</p> <p>Не користете остар предмет за чистење на уредот.</p> <p>Никогаш не користете тврд или остар предмет за ракување со екранот на допир, бидејќи може да дојде до оштетување.</p> <p>Избегнувајте хемиски средства за чистење, растворувачи и репеленти на инсекти кои можат да ги оштетат пластичните компоненти и завршни материјали.</p> <p>Темелно исплакнете го уредот со свежа вода по изложување на хлор, солена вода, крема за сончање, козметика, алкохол или други груби хемикалии. Долготрајната изложеност на овие супстанции може да го оштети куќиштето.</p> <p>Чувајте ја кожената лента чиста и сува. Избегнувајте пливање или туширање со кожената лента. Изложеноста на вода или пот може да ја оштети или обезбојува кожената лента. Користете силиконски ленти како алтернатива.</p> <p>Не чувајте го уредот на места каде што може да дојде до продолжено изложување на екстремни температури, бидејќи тоа може да предизвика трајно оштетување.</p>



2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

076 306 200

БЕСПЛАТНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА
www.garmin.mk/support

Компанијата Гиззо Консалтинг довел, како авторизиран GARMIN партнер и увозник комплетно го застапува GARMIN во Македонија, обезбедува целосна техничка поддршка, сервис и корисничка поддршка. Дистрибуцијата на производите и прием во сервис ја вршат и нашите овластени продажни партнери.

Online упатства и поддршка

<https://garmin.mk/support>

Во ГАРАНТЕН РОК или пост-гарантен кориснички период, слободно обратете се на нашиот email info@garmin.mk, 076 306 200 или 078 306 200 [viber&whatsapp] во најкраток рок ќе Ви одговориме со решение.

Ако имате потреба за сервис или реализирање на гаранција, погледнете на дадените линкови.

Како да постапам за достава во сервис –
<https://garmin.mk/info/service/>

Детали за Garmin 2 години гаранција –
<https://garmin.mk/info/warranty>

Прием за проверка во сервис и техничка поддршка кај овластен партнер
GARMIN Showroom Скопје
НАВИГАТОР ИТС довел
бул.Партизански одреди бр.107, Карпош. 1000 Скопје
076 306 200



Упатство за постапување во случај кога сакате да се ослободите од електронски отпад:
-Електричниот и електронскиот отпад во себе содржи опасни елементи и тешки метали кои доколку дојдат во допир со природата се многу штетни и можат да предизвикаат еколошка катастрофа.
-Граѓаните, имаат право бесплатно да го остават електричниот и електронскиот отпад, односно својот неисправен електричен уред во продажните места, а продавачот е должен да го преземе.